

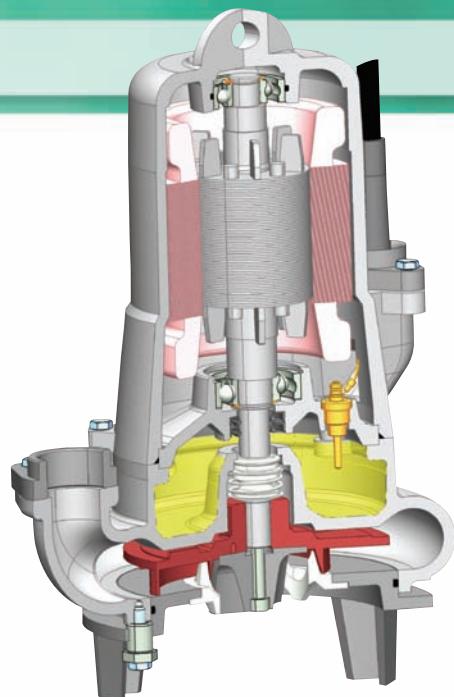


PARPO 40 - 50

KARAKTERİSTİK EĞRİLER

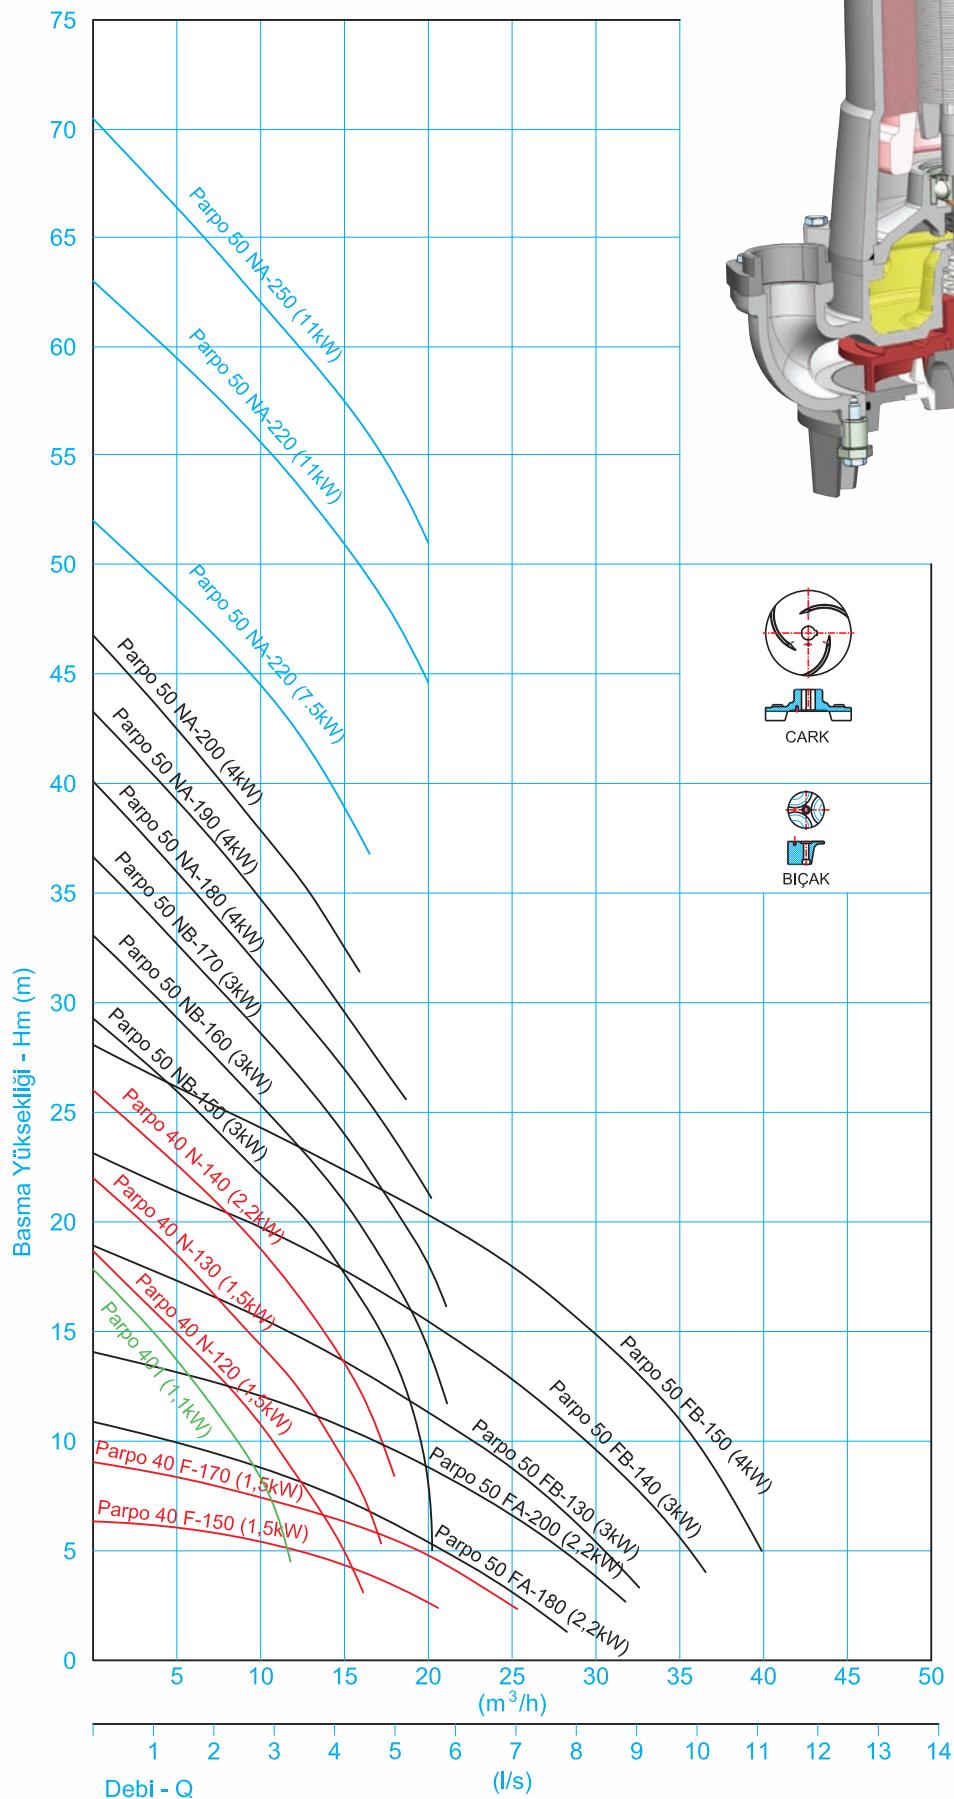


CARK

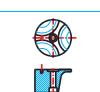

BIÇAK

PARPO / Montaj Şekilleri ve Boyutları

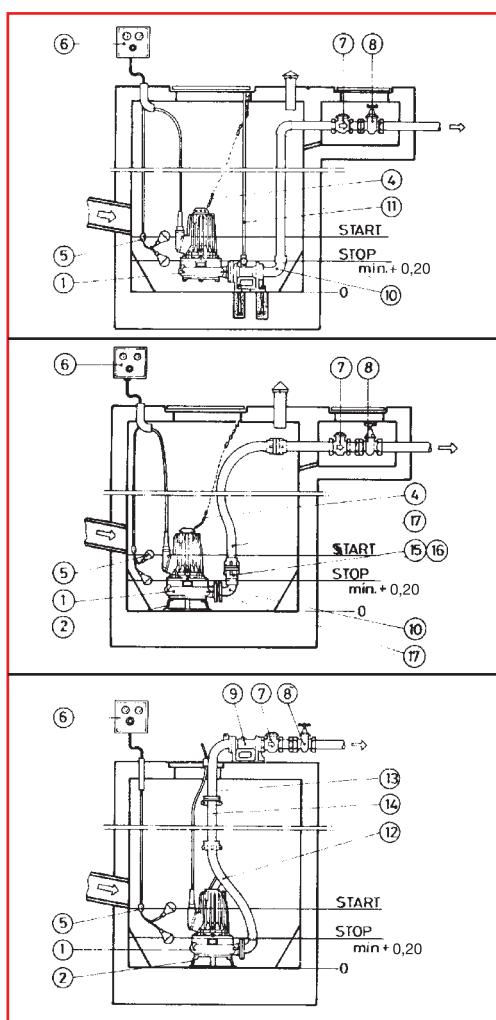

1- KIZAK BAĞLANTI (OTOMATİK AKUPLAJ)

(Yalnız PARPO-50' ye uygulanabilir)

Sabit tesisler için kullanışlı ve ekonomik bir montaj şeklidir. Tabana monte edilen dirsekli bir akuplaj ayağı, buna bağlı bir kızak borusu (dikdörtgen kesili) ve pompaya bağlanan bir akuplaj flanşından oluşur. Akuplaj teçhizatının ve basma borusu sisteminin inşaat sırasında, emme haznesi kuru iken monte edilmesi gereklidir.

Pompaya bağlı akuplaj flanşı kızaja geçirilir, pompa zincir vasıtasyla kızak boyunca aşağı indirilir. Pompa akuplaj ayağına temas edince kendi ağırlığı ile yerine oturur. Pompayı çıkarmak için zincir vasıtasyla yukarı kaldırılmak yeterlidir. Montaj ve demontaj için civatalya ihtiyaç yoktur.

2- DÜSEY HORTUM BAĞLANTI

Tabanı düzgün, sağlam ve temiz olan emme haznelerinde hortum bağlantı uygulanabilir. Hortum rakkorları vidalı, kelepçeli veya kurtağı (kolay sökülebilir), (DIN 14321) tipte olabilir.

Pompa emme haznesi tabanına serbestçe oturmaktadır. Zincir ile yerine indirilir veya yukarı alınır. Aradaki plastik veya kauçuk hortum sebebiyle pompanın gürültü ve titreşimleri boruya ve binaya iletilmez, diğer tiplere göre daha sessiz çalışır.

3- DÜSEY ASKİ BAĞLANTI

Emme haznesi içindeki bütün mekanik parçaların yukarıdan çıkarılabilen bir montaj şeklidir. Flanşlı akuplaj ayağı pompanın gireceği kapağın kenarında betona ankre edilir. Pompa dirsekli basma borusundan yarananlarak indirilir ve civatalarla akuplaj ayağına bağlanarak askıya alınır. Emme haznesinin tabanı sağlam ve düzgün ise pompa ayağı tabana oturtulur, değilse pompa tamamen askıda kalabilir. Su ile dolu olan veya tabanı düzgün olmayan emme haznelerini boşaltmadan üstten montaj imkanı sağlar.

PARPO POMPALARIN DIŞ BOYUT ÖLÇÜLERİ

